



Zubehör für Fahrrad-Montagevorrichtungen Aufnahmen, Spannklaunen, Halter und Ablagen

Universalaufnahme

Für den Bike *proStand* mit und ohne Drehachse.

Für die Aufnahme von:

- Spannklaue „VAR“, Bestell-Nr. 6352912
- Spannklaue „Feedback“, Bestell-Nr. 6352927
- 3-Punkt-Aufnahme, Bestell-Nr. 6352939

Die Universalaufnahme ermöglicht:

- Die Übertragung von hohen Drehmomenten, sodass E-Bikes bis 40 kg sicher mit der elektrischen Drehachse gedreht werden können.
- Die Montage von Spannklaunen und 3-Punkt-Aufnahme in jeder Winkelstellung, da die Universalaufnahme beliebig gedreht montiert werden kann.
- Einen schnellen Wechsel der Spannklaunen und 3-Punkt-Aufnahme, da für die Befestigung nur eine Klemmschraube per Handhebel fest-zuziehen ist.

Bestell-Nr. 6352919


Fahrrad-Spannmittel für Bike *proStand* – Ausführung mit Drehachse

Beim Bike *proStand* mit Drehachse können hohe Drehmomente entstehen. Zur Aufnahme dieser Drehmomente muss an den Flansch der Drehachse die Universalaufnahme Bestell-Nr. 6352919 geschraubt werden, an der dafür passende Spannklaunen und Aufnahmen in 3 Varianten (siehe links) befestigt werden können.

Fahrrad-Spannmittel für Bike *proStand* – Ausführung ohne Drehachse

An den Flansch des Schlittens können Spannklaunen mit Flansch für die Direktmontage (siehe Seite 2) geschraubt werden.

Angebracht werden kann auch die Universalaufnahme Bestell-Nr. 6352919 als Schnellwechsler.

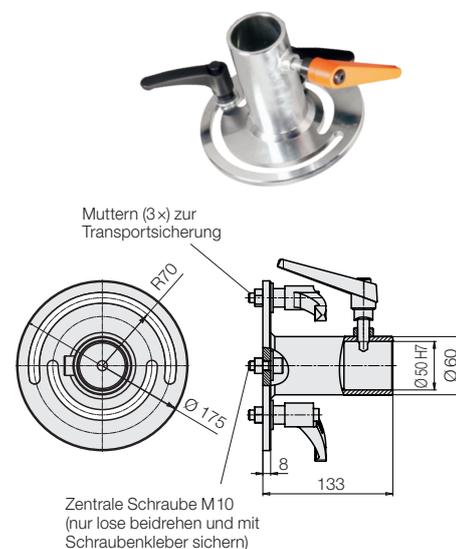


Spannklaunen und Aufnahmen für die Universalaufnahme

Bike *proStand*

Spannklaue „VAR“

Hochwertige Ausführung mit zusätzlichen Rastbohrungen für den zuverlässigen Einsatz mit der Universalaufnahme 6352919 an der elektrischen Drehachse.

Bestell-Nr. 6352912

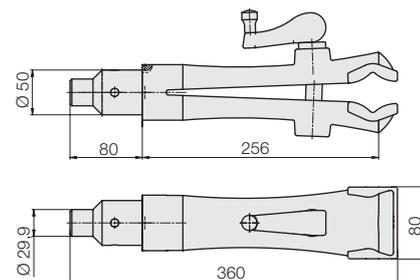


Bike *proStand*

Spannklaue „Feedback“

Montageklemme, umgearbeitet mit Indexbohrung für Universalaufnahme 6352919.

Bestell-Nr. 6352927



Bike *proStand*

3-Punkt-Aufnahme

mit Selbstspannung für Universalaufnahme 6352919

Mit 3-Punkt-Aufnahmen können Fahrräder mit verschiedensten Rahmenformen auf den Montagevorrichtungen aufgenommen werden. Durch die großen Abstände der Aufnahme-punkte werden die Kräfte an den Auflagepunkten reduziert, Lack und empfindliche Materialien werden geschont. Besonderer Wert wurde auf eine stabile Ausführung und gute Zugänglichkeit. Durch eine Kulissenführung wird der Spanndorn durch das Fahrradgewicht nach vorne gedrückt und die Spannung des Fahrrads unterstützt.

Die Aufnahme ist für ein Fahrradgewicht von bis zu 25 kg geeignet.

Bestell-Nr. 6352939




Spannklaue, Halter und Ablagen

Spannklaue mit Flansch für die Direktmontage

Bike *proStand*

Spannklaue „VAR“

mit Flansch und Klemmung für die direkte Montage am Bike *proStand* ohne Drehachse

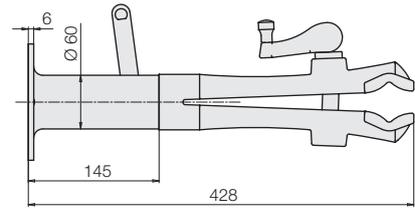


Bestell-Nr. 6352925

Bike *proStand*

Spannklaue „ParkTool“

mit Flansch und Klemmung für die direkte Montage am Bike *proStand* ohne Drehachse

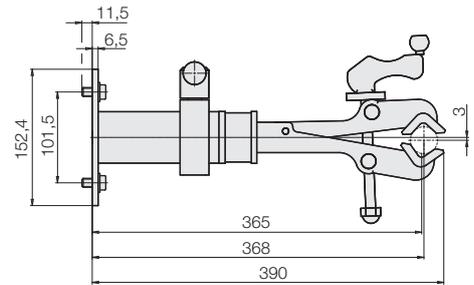

Bestell-Nr. 6401 154

Bike *basicLift* | Bike *proStand* | Bike *proMobil*

Lenkerhalter „Flop Stop“

mit einem Einstellbereich von 508 – 889 mm lässt sich der Lenkerhalter mit seinen zwei Gummischlaufen als universeller Helfer bei allen Montagearbeiten einsetzen.



Bestell-Nr. 6352910

Bike *proStand*

Werkzeughalter

mit Magnetpad zur Befestigung

Haltekraft bis 2,5 kg

Maße: 145 × 90 × 50 mm



Bestell-Nr. 6352933

Bike *proStand*



PC-Ablage

mit passenden Schrauben zur Befestigung an der Abdeckhaube des Bike *proStand*.

Empfehlung:

Für Notebooks bis 14"

Bestell-Nr. 6352922

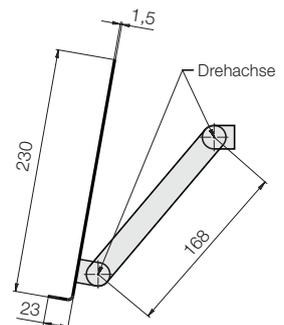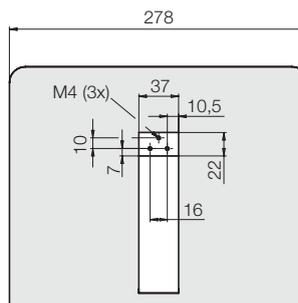

Abmessungen in [mm]

Bike *proStand* / Bike *basicLift*

Magnetschale, Edelstahl

- geeignet für die magnetische Befestigung
- auf dem Gehäuse der Drehachse des Bike *proStand*
 - auf der Kopfplatte des Bike *basicLift*

zum Festhalten von Metallgegenständen wie z. B. Schrauben, Muttern, Bolzen, usw.
Aus Edelstahl, mit zwei leistungsstarken Magneten und Gummischutz auf der Unterseite
Maße: 237 × 28 × 136 mm



Bestell-Nr. 6352908

Bike *proStand* / Bike *basicLift*

Magnetschale, vertikal

- geeignet für die magnetische Befestigung
- auf der magentafarbenen Abdeckung des Bike *proStand*
 - auf der Kopfplatte des Bike *basicLift*
- Farbe: blau



Bestell-Nr. 6352928

Bike *proStand*

Wand- und Deckenbefestigungs-Set

bestehend aus Traverse-Aluprofil in 1 m oder 2 m Länge und einem Befestigungs-Set.

Das Set kann an der Kopfplatte des Bike *proStand* horizontal oder vertikal angebracht werden.


So kann die Traverse die Standsicherheit erhöhen und dient zeitgleich zur Kabelverlegung sowie Aufhängen von Teilen und Werkzeugen.

1 m-Set

Bestell-Nr. 6352923

2 m-Set

Bestell-Nr. 6352924

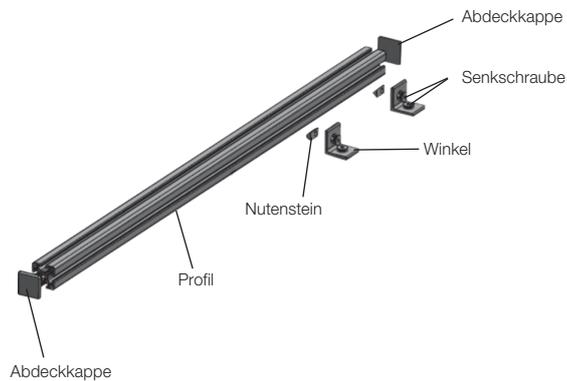

Bike *proStand*

Haken-Set

mit Nutensteinen, um Laufräder (Fatbikes) aufzuhängen.

Passend für Wand- und Deckenbefestigungs-Set.



Bestell-Nr. 6352926

Adapterwinkel und Spanndorne



moduhub

Adapterwinkel

zur direkten Befestigung vieler handelsüblicher Fahrradaufnahmen und Spannklauen an einer Standard-Hubsäule von ROEMHELD.

mit passenden Schrauben zur Befestigung


Bestell-Nr. 63131072K

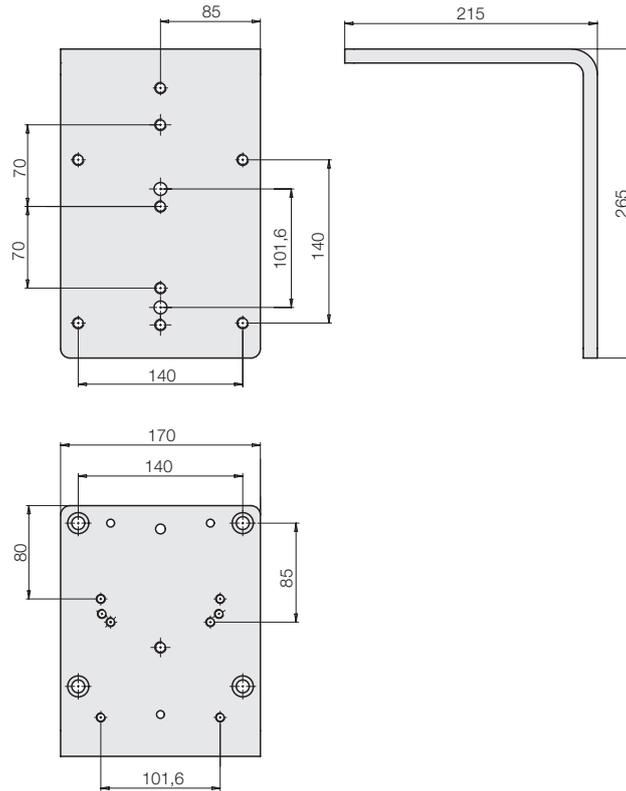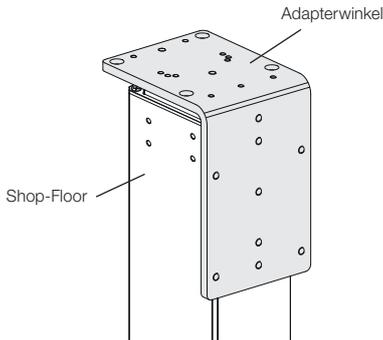

Bike proMobil

Spanndorne

Für das Spannen von Fahrrädern ohne Lackberührung eignen sich Spanndorne. Der Dorn hat zusätzlich eine Nut, um Kabel der elektrischen Schaltung oder den Seilzug von Drop-Posts auch im eingespannten Zustand verlegen zu können. Mittels kundenseitigen Adapterhülsen lassen sich fast alle Rahmen aufnehmen. Für Exoten oder Aeroprofile können auf Anfrage Sonderformen geliefert werden.

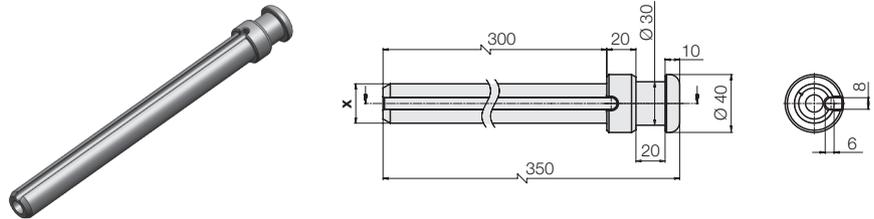

Abmessungen in [mm]

Spanndorn x = $\text{\O} 27,2$ mm

Bestell-Nr. 6314 178

Spanndorn x = $\text{\O} 30,9$ mm

Bestell-Nr. 6314489